

Fernprogrammierung Handsender Prastel

Für die Typen
MPSTP2E / MPSTF2RE / MPSTF4RE / BFOR


Für die o.a. Funksteuerungen besteht für einige Funkempfänger die Möglichkeit der Fernprogrammierung - Es ist nicht erforderlich Einstellungen am Funkempfänger vorzunehmen.

Hierzu wird ein funktionierender Handsender und ein neuer - noch nicht einprogrammierter - Handsender benötigt.

Wenn kein funktionierender Handsender vorliegt oder der Funkempfänger nicht für die Fernprogrammierung ausgelegt ist muss das Einlernen/Programmieren des neuen Handsenders direkt am Funkempfänger vorgenommen werden. Diese Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funkempfängers näher beschrieben.

Die Sender sind untereinander kompatibel, d.h. Zum Einlernen unterschiedlicher Sender können alle Sender verwendet werden.

MPSTF2RE und MPSTF4RE:

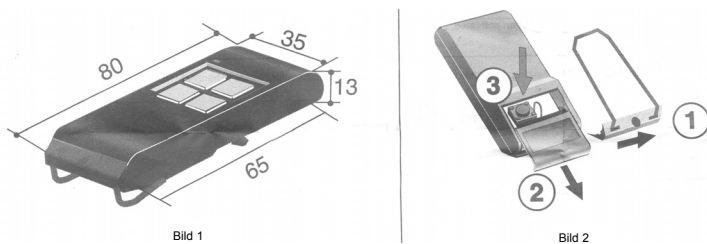

MPSTP2E:



Bild 3

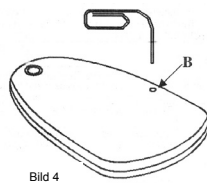


Bild 4

BFOR:

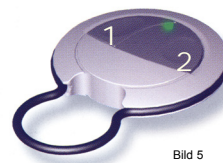


Bild 5

Fernprogrammierung		
	Maßnahme	Ergebnis
1	Gehen Sie in die Nähe des Funkempfängers (Abstand 1-2m).	
2	<p>MPSTF2RE und MPSTF4RE: Öffnen Sie das Batteriefach des bereits eingelernten/funktionierenden Handsenders.</p> <p>MPSTP2E: Drehen Sie den funktionierenden Sender auf die Rückseite. Dort sehen Sie ein kleines Loch auf der rechten Seite</p> <p>BFOR: Halten Sie den Sender mit den Tasten nach oben</p>	Vorbereitung zum Senden
3	<p>MPSTF2RE und MPSTF4RE: Drücken Sie die Taste 3 (Bild 2) und lassen Sie diese wieder los</p> <p>MPSTP2E: Stecken Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. Büroklammer) in das Loch und nehmen ihn wieder heraus. Die rote LED (vorne leuchtet kurz auf)</p> <p>BFOR: Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig bis die grüne LED konstant leuchtet und lassen die Tasten dann sofort wieder los. Warten Sie dann bis die LED ausgeht. Wenn die grüne LED wieder angeht betätigen Sie nochmals beide Tasten gleichzeitig und halten diese gedrückt bis die LED anfängt abwechseln rot und grün zu blinken. Kurz danach wird ein Befehl an den Empfänger gesendet. Dies wird durch schnelles blinken der grünen LED signalisiert</p>	Der Funkempfänger wird in Lernbereitschaft versetzt.
4	Drücken Sie eine beliebige Sendetaste des ungelernen Handsenders	Der Code des Senders wird übermittelt und der Sender speichert ihn, wobei er mindestens 10 Sekunden ab der letzten Sendung im Programmiermodus verbleibt. In dieser Zeit können weitere Sender eingelernt werden.
5	Warten Sie 10-20 s oder Senden Sie mit einer Taste des in Punkt 2 genannten Senders.	Der Empfänger verlässt den Programmiermodus
6	Drücken Sie eine Taste des neuen Senders zur Funktionsprüfung	Der Steuerbefehl wird umgesetzt. Sollte dies nicht funktionieren wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 1.